Kopfanzahl und Fugendicken aus Mauerlängen errechnen

Achtung: Maßangaben in [m, cm]

Berechnen Sie für den dargestellten Grundriss zu den einzelnen Maßen die entsprechende Kopfanzahl und eine eventuell geänderte Stoßfugendicke.

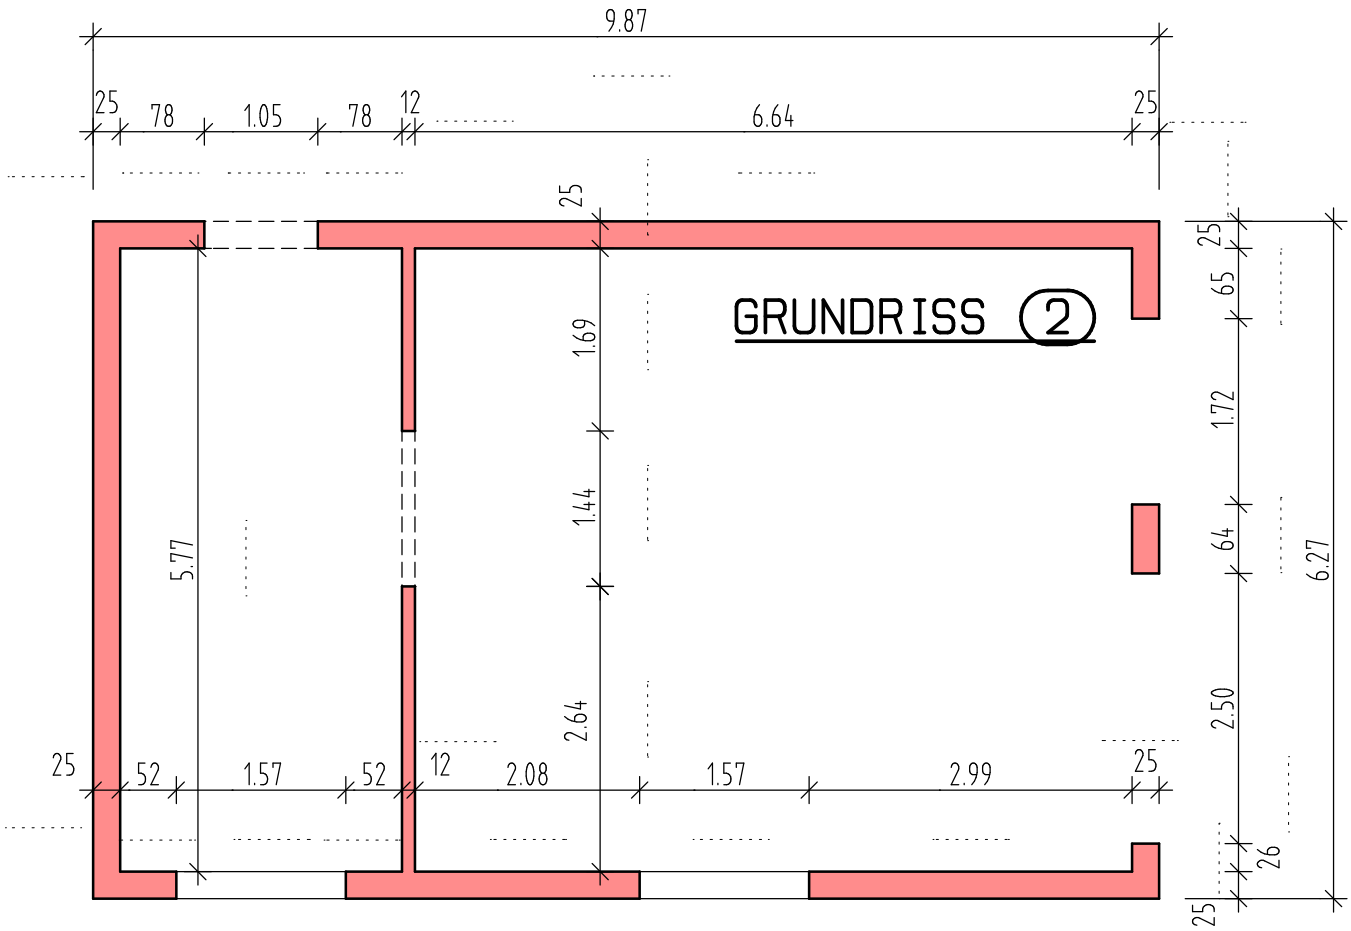

Kopfanzahl und Fugendicken aus Mauerlängen errechnen

Achtung: Maßangaben in [m, cm]

Berechnen Sie für den dargestellten Grundriss zu den einzelnen Maßen die entsprechende Kopfanzahl und eine eventuell geänderte Stoßfugendicke.
Bei den Stoßfugendicken Rechenansätze aufschreiben.

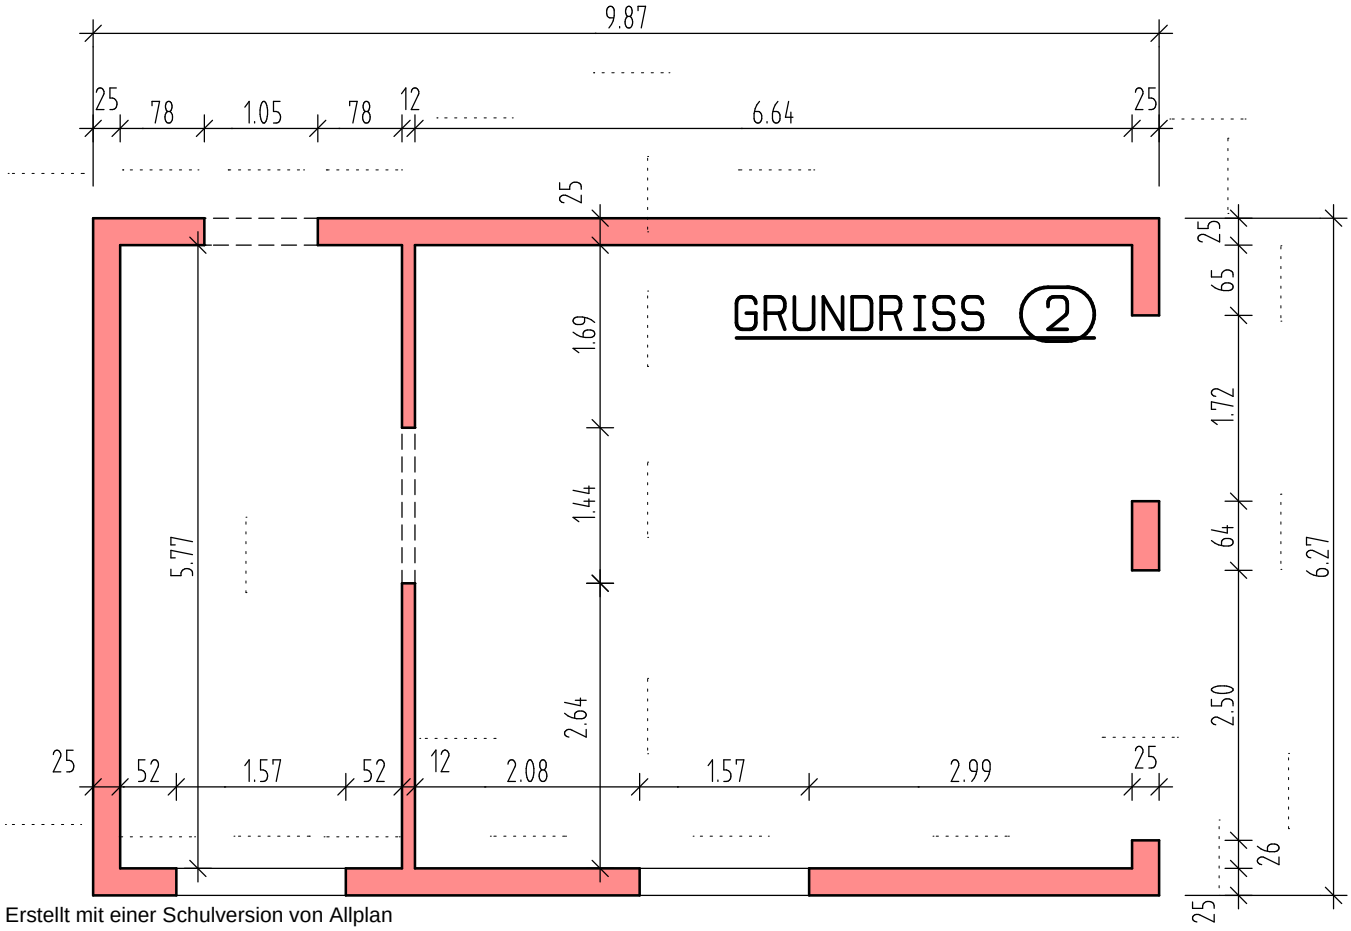

Erstellt mit einer Schulversion von Allplan