
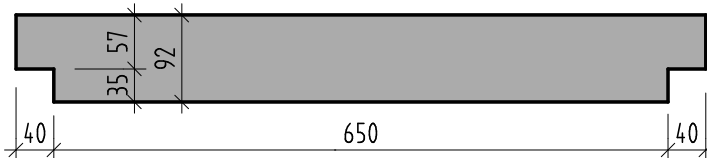
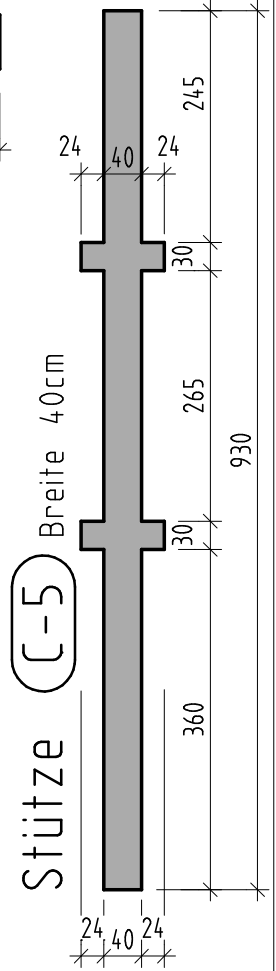
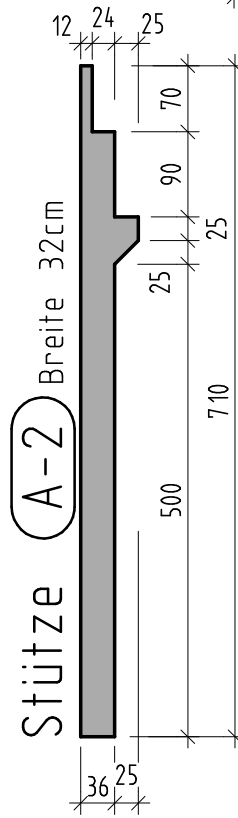
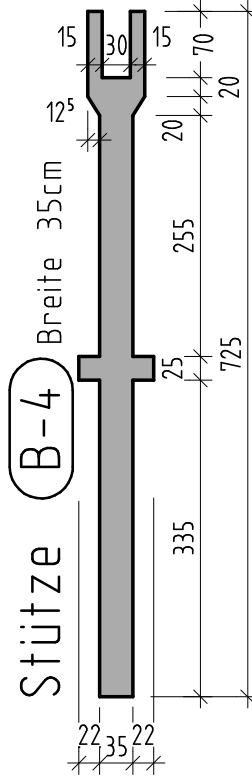
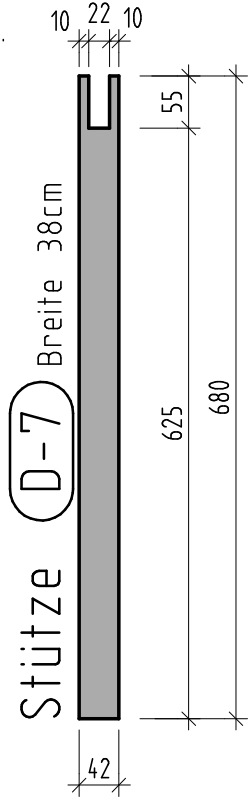


Berechnen Sie für die dargestellten Fertigteile das Betonvolumen, das Gewicht und die Schalungsfläche.

Hinweis: diese Fertigteile werden liegend betoniert.

### Frostschürze Breite 20cm

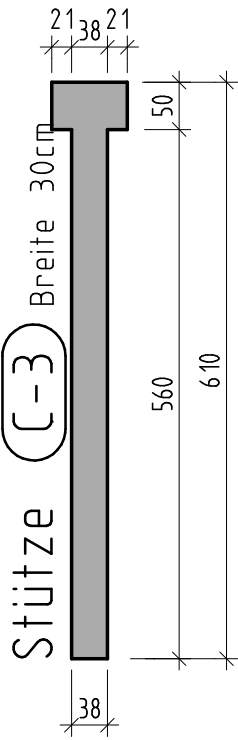

Berechnen Sie für die dargestellten Fertigteile das Betonvolumen, das Gewicht und die Schalungsfläche.

Hinweis: diese Fertigteile werden liegend betoniert.

### Frostschürze Breite 20cm

