


# SATTELDACH mit gleicher Dachneigung

LÖSUNG (3)

M.: 1:50

Kerven- und Verkämmungstiefen  $t$  auf 5mm runden.  
Zangen je Seite um 5cm kürzen.

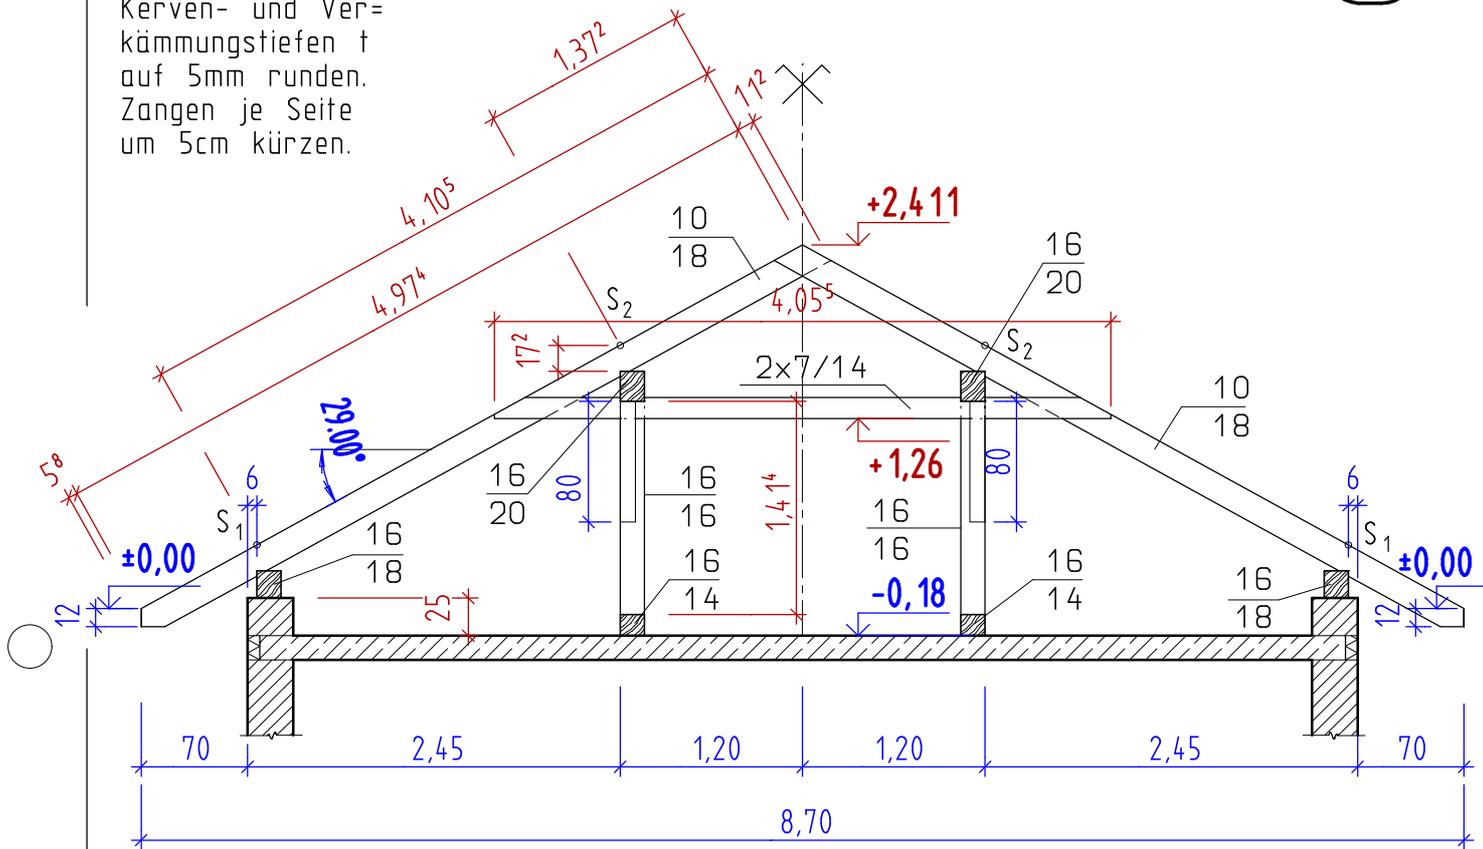

Berechne alle offenen Längen.