Gratsparrenberechnung bei gleicher Dachneigung

M 1:10
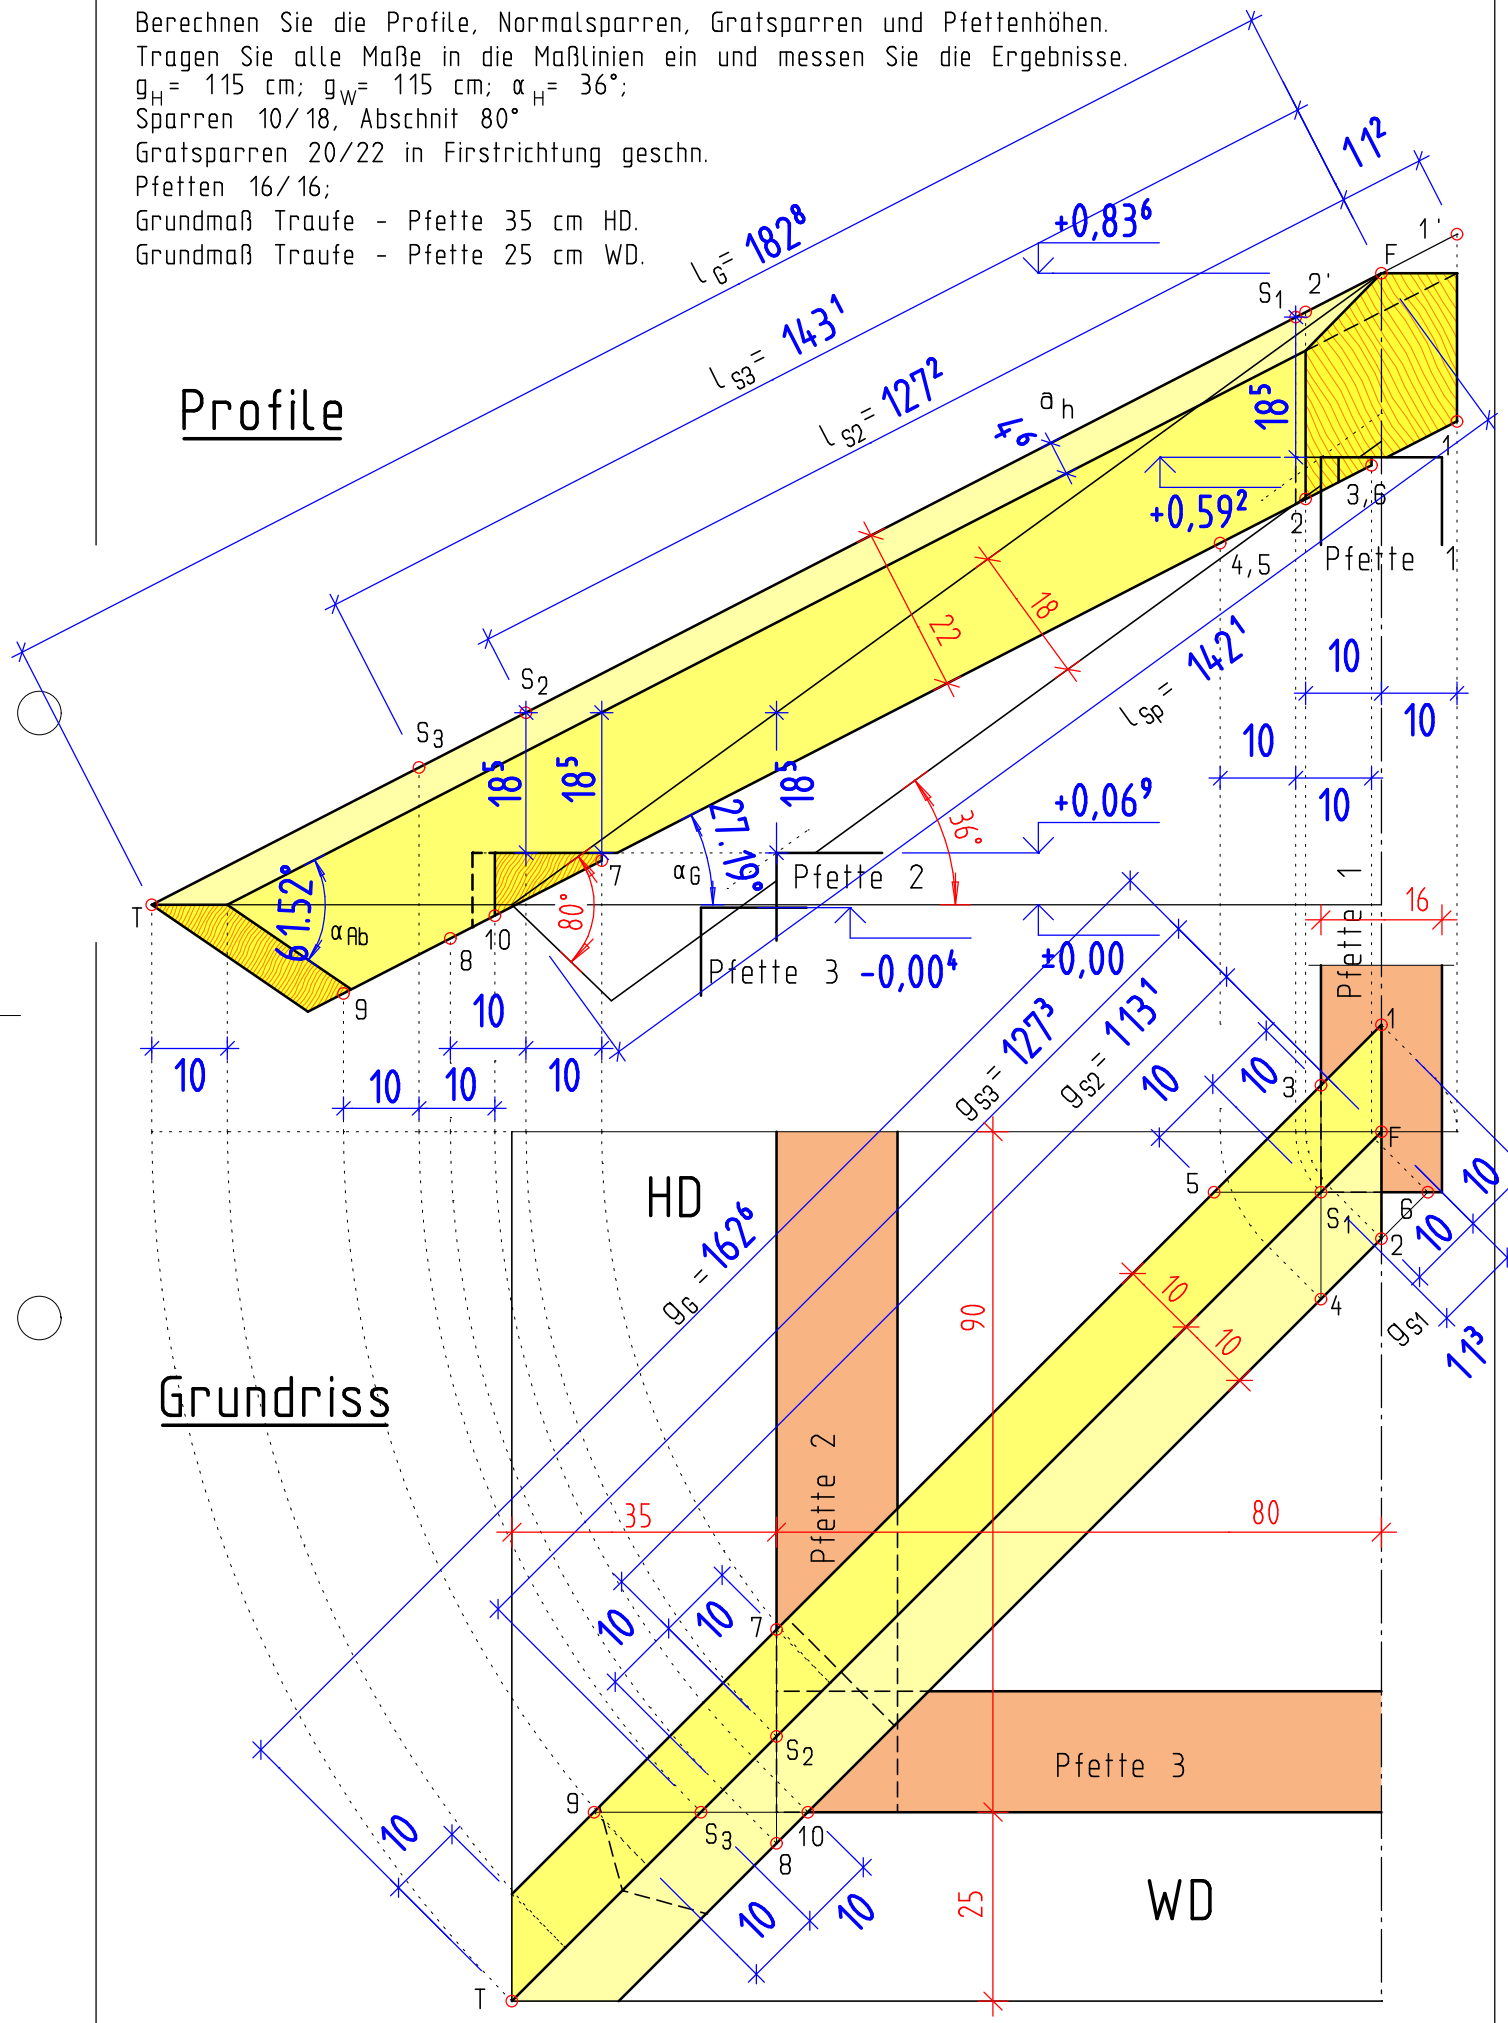
Berechnen Sie die Profile, Normalsparren, Gratsparren und Pfettenhöhen.
Tragen Sie alle Maße in die Maßlinien ein und messen Sie die Ergebnisse.
g_H = 115 cm; g_W = 115 cm; α_H = 36°;
Sparren 10/18, Abschnit 80°
Gratsparren 20/22 in Firstrichtung geschn.
Pfetten 16/16;
Grundmaß Traufe - Pfette 35 cm HD.
Grundmaß Traufe - Pfette 25 cm WD.